



ZUIDBERG

CASE Quantum 95 V/N

Relevage avant

Optez pour la gamme Zuidberg pour équiper votre Case et bénéficiez d'un relevage étudié pour les travaux intensifs. C'est ensuite dans le travail quotidien, que vous apprécierez les bras en acier très haute résistance ainsi que les articulations munies de bagues largement dimensionnées.

Cet équipement, disponible en 18 kN est spécialement conçu pour ce modèle. Il est fourni avec un berceau en remplacement du berceau d'origine pour une intégration optimale.

En remplacement du réservoir d'origine, un réservoir pivotant pour un accès optimal au moteur fait également partie du kit.


Equipement de série :

- Bras escamotables
- Position fixe et flottante des bras
- Crochets automatiques Walterscheid Cat. 2
- Troisième point
- Double effet
- Multivalve
- Support de troisième point

La multivalve vous permet de sélectionner entre simple et double effet et de verrouiller le relevage.

Prise de force

La prise de force avant est équipée d'un embrayage multi-disques à commande électrohydraulique avec vanne proportionnelle, permettant un enclenchement progressif et en douceur.

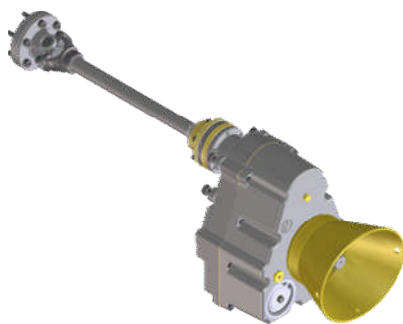



HB

HB sarl
32, av. du Gal. de Gaulle
77130 Montereau
T. : 01.64.70.51.41
F. : 01.64.70.51.42
E. : hb.sarl@orange.fr
W : <http://www.h-b.fr>



ZUIDBERG

CASE Quantum 95 V/N

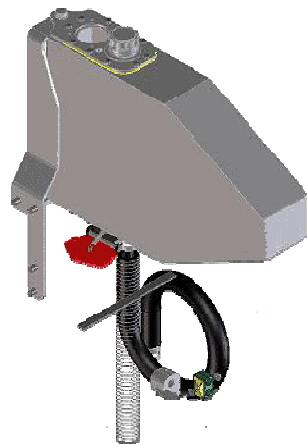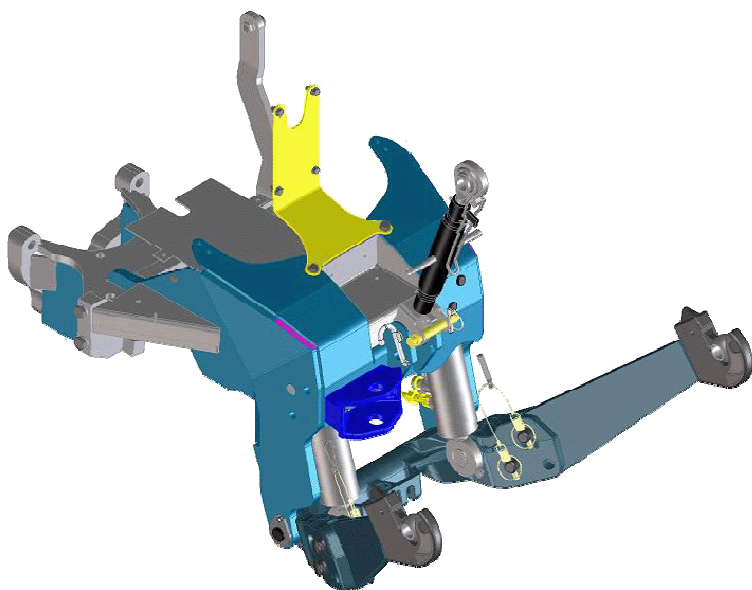

Options

Contrôle EFC

Optimisez l'utilisation de votre relevage et de votre prise de force avec le système de contrôle EFC. Une documentation spécifique est disponible.



Supports pour ressorts de délestage

Pour une utilisation avec une faucheuse nous proposons les supports pour les ressorts de délestage.




Triangle porte masses

Réutilisez les masses d'origine du tracteur à l'aide du porte masses conçu pour recevoir la masse de base.



Cleanfix

Gardez vos radiateurs propres sans interrompre le travail avec le ventilateur Cleanfix à pales réversibles.

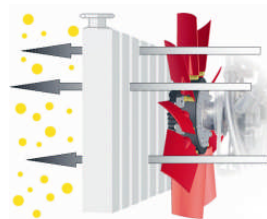

Prises hydrauliques à l'avant

Branchez les outils frontaux sur les prises hydrauliques double effet à l'avant.



Accumulateur et manomètre

Branché sur le circuit de montée, l'accumulateur vous offre un confort accru en amortissant les chocs. Pour maintenir une pression constante sur l'outil, vous pouvez le brancher sur le circuit de descente.

Le manomètre (disponible en option) vous permet de vérifier le lestage ou le délestage de l'outil.



HB

HB sarl
32, av. du Gal. de Gaulle
77130 Montereau
T. : 01.64.70.51.41
F. : 01.64.70.51.42
E. : hb.sarl@orange.fr
W : <http://www.h-b.fr>